

CityCom	Reparaturanleitung	Abschnitt/Gruppe: 1/4	Nr.: 4.0-0
			Seite 1 von 1
Datum: 901020	Modell:	Ersetzt:	
Signatur: LBC	Gegenstand:	Von der Fahrgestellnr.: 2001	
	Seitenleuchten vorne	Bis zur Fahrgestellnr.:	

Beschreibung

Die vorderen Seitenleuchten enthalten Stand- und Blinklicht. Die Seitenleuchten sind in Leuchtengehäuse eingebaut und können als eine komplette Einheit ausgebaut werden. Die Birnen werden von der Rückseite der Leuchte ausgetauscht. Die Seitenleuchte ist im Leuchtengehäuse mittels eines Federhakens eingebaut.

Voraussetzungen

Diverse: Dichtungsleiste
Vaseline
Birne 4W BA9S
Birne 21W BA15S

Ausbau der Seitenleuchte

1. Sicherstellen, dass der Netzstecker aus der 220 VAC Steckdose entnommen ist. Die Zündung ausschalten.
 2. Die Polschuhe der Batterie abnehmen.
 3. Das Oberteil öffnen, damit freier Zugang zur Rückseite des Leuchtengehäuses möglich ist.
 4. Durch Ziehen der Feder C die Seitenleuchte ausbauen, so dass der Haken A der Feder gelöst wird. Die Seitenleuchte kann jetzt aus dem Leuchtengehäuse gezogen werden.
 5. 4 Flachstecker von den Fassungen der Birnen abnehmen.
- Die Seitenleuchte ist jetzt ausgebaut.

Einbau der Seitenleuchte

1. Sicherstellen, dass die Dichtungsleiste B an der Kante der Leuchte entlang intakt und flexibel ist. Wenn nötig, die Dichtungsleiste B austauschen.
2. Wenn nötig, die Feder C im Loch D in der Trennwand der Leuchte einbauen.
3. Wenn nötig, die Birnen in die Fassungen der Leuchte einbauen oder austauschen. Die Fassungen werden ausgebaut, indem die Verschlusszapfen E gedrückt werden. Die Fassungen mit Vaseline einfetten.
4. 4 Flachstecker gemäss der Abbildung aufsetzen.
5. Die Seitenleuchte in das Leuchtengehäuse gleichzeitig so einbauen, dass die Feder durch das Loch zur Innenseite der Leuchte geführt wird. Danach den Haken A der Feder über die Kante des Lochs im Leuchtengehäuse einziehen.


Die Seitenleuchte ist jetzt eingebaut.

Endmontage und Kontrolle

1. Die Polschuhe der Batterie aufsetzen.
2. Sicherstellen, dass die Seitenleuchten leuchten, wenn das Standlicht und die Warnblinkanlage eingeschaltet werden.

Leitungsverbindungen

GR-RT (grau-rot): 12 V Standlicht
SW-WS (schwarz-weiss): 12 V Blinklicht H
GN-SW (grün-schwarz): 0 V

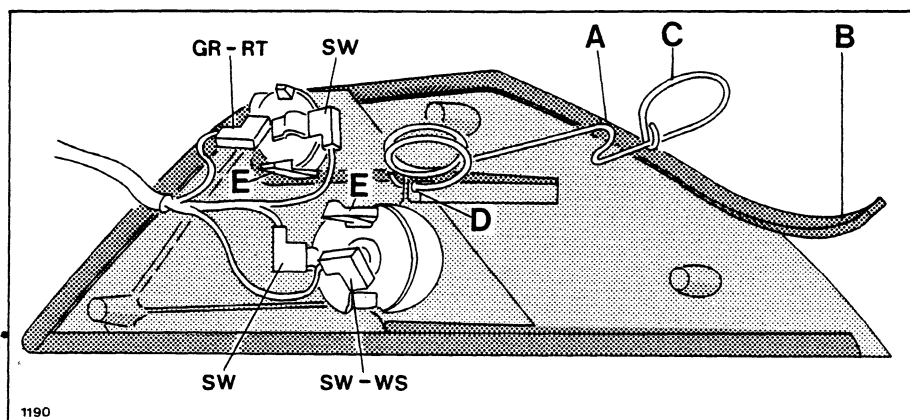

Rechte Seitenleuchte

- A: Haken auf Feder,
B: Dichtungsleiste,
C: Feder,
D: Loch für Feder,
E: Verschlusszapfen

Achtung: Diese Abbildung zeigt die rechte Seitenleuchte. In der linken Seitenleuchte ist die Farbe der Blinklichtleitung GN-SW (grün-schwarz).