

CityCom	Reparaturanleitung	Abschnitt/Gruppe : 1 / 2	Nr.: 1.0-0 Seite 1 von 2
Datum : 901006	Modell :	Ersetzt :	
Signatur : LBC	Gegenstand : Kopfstütze	Von der Fahrgestellnr.: 2001	
		Bis zur Fahrgestellnr.:	

Beschreibung

Die Kopfstütze besteht aus zwei Seitenstützen und einer Nackenstütze. Die Seitenstützen sind am Hinterrahmen der Karosserie festgeschraubt. Die Rückenlehne des Sitzes ist von den Klemmklotzaufnahmen der Seitenstützen festgehalten. Der Rollhalter des Sicherheitsgurtes und der Schulterbeschlag sind an der linken Stütze verankert. Die Kopfstütze ist ein wichtiges Element für die Fahrsicherheit des Fahrzeuges.

Voraussetzungen

Das Fahrzeug muss auf die Hebebühne.


Werkzeug:	Ring-/Maulschlüssel	13 mm
	Ring-/Maulschlüssel	17 mm
	Ring-/Maulschlüssel	24 mm
	Steckschlüssel	10 mm
	Steckschlüssel	13 mm
	Momentschlüssel	25 Nm
	Momentschlüssel	10 Nm
	Inbusschlüssel	5 Nm

Ausbau der Kopfstütze

1. Das Fahrzeug bis auf Arbeitshöhe anheben.
2. Die Rückenlehne des Sitzes ausbauen.
3. Beide Hinterräder und die Innenverkleidungen ausbauen.
4. Die Schrauben H und die Muttern J in der rechten und der linken Stütze abschrauben.
5. Entfernung des Rollhalters des Sicherheitsgurtes und der Verankerung des Schulterbeschlags laut Anleitung.
6. Die Schrauben A und Muttern C sowohl in der rechten als in der linken Stütze abschrauben.
Achtung: Beim Gegenhalten bitte Bremsbowdenzug und Leitungen im Hinterrahmen nicht beschädigen.
7. Die Kopfstütze aus dem Fahrzeug herausheben.

Einbau der Kopfstütze

1. Einbau der rechten und linken Stütze mit den Schrauben A, den Unterlegscheiben B, den Verstärkungsbeschlägen K, den neuen Muttern C und den Gummiabdeckungen D.
Anziehmoment 25 Nm.
2. Einbau der Nackenstütze mit den Schrauben F und den Unterlegscheiben E auf der rechten Seite.
Anziehmoment 25 Nm.

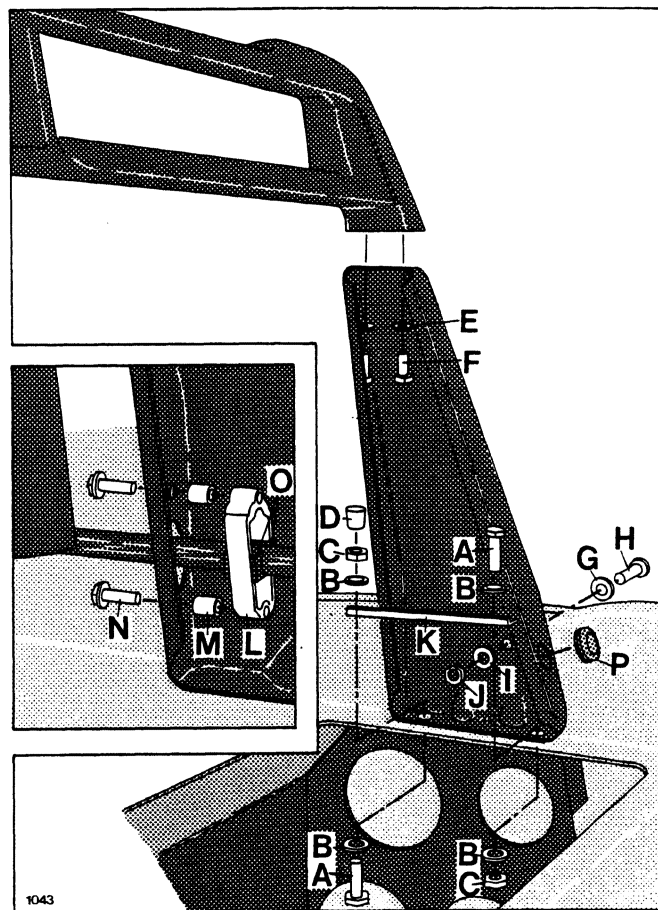

Kopfstütze

A: Schraube, B: Unterlegscheibe, C: Mutter, D: Gummiabdeckung, E: Unterlegscheibe, F: Schraube, G: Unterlegscheibe, H: Schraube, I: Unterlegscheibe, J: Mutter, K: Klemmklotzaufnahme, L: Abstandrohr, M: Schraube, N: Schraube, O: Reibklotz, P: Gummiabdeckung.

CityCom	Reparaturanleitung	Abschnitt/Gruppe : 1/2	Nr.: 1.0-0
			Seite 2 von 2
Datum: 901006	Modell:	Ersetzt:	
Signatur: LBC	Gegenstand:	Von der Fahrgestellnr.: 2001	
	Kopfstütze	Bis zur Fahrgestellnr.:	

3. Einbau des Rollenhalters des Sicherheitsgurts und des Schulterbeschlags laut Anleitung 1/2 Nr. 2.0-0.
4. Die Schrauben H, die Unterlegscheiben G und I und die neuen Muttern J in die linke und rechte Stütze hereinschrauben.
Anziehmoment 25 Nm.
5. Innenverkleidung einbauen.
6. Räder anschrauben.
Anziehmoment 100 Nm.

Einbau der Klemmklotzaufnahme und der Rückenlehne

1. Die Klemmklotzaufnahme L an der rechten und linken Stütze mit den Abstandsrohren M und den neuen Schrauben N anschrauben.
Anziehmoment 10 Nm.
2. Anbringen von zwei neuen Gummidurchführungen P an der rechten und linken Stütze.
3. Anbringen der Rückenlehne in den Klemmklotzaufnahmen L mit zwei Reibklötzen O in der rechten und linken Stütze.

Kontrolle

1. Kontrolle der Verankerungspunkte der Nackenstütze und der Stützen an den Schrauben A, H und F.
2. Kontrolle des Sicherheitsgurts laut Anleitung 1/2 Nr. 2.0-0.
3. Feststellen, dass die Rückenlehne im gesamten Einstellungsbereich leicht und ohne Schwierigkeiten bewegt werden kann.