

CityCom	Reparaturanleitung	Abschnitt/Gruppe: 1/4	Nr.: 3.0-0 Seite 1 von 2
Datum: 901024	Modell: Gegenstand: Scheinwerfer	Ersetzt: Von der Fahrgestellnr.: 2001	
Signatur: LBC		Bis zur Fahrgestellnr.:	

Beschreibung

Der mittig angeordnete Scheinwerfer ist zwischen den Leuchtegehäusen der Seitenleuchten in einem Rahmen eingebaut. Der Rahmen ist mit Justierschrauben eingebaut. Der Scheinwerfer hat asymmetrisches Abblendlicht.

Voraussetzungen

Werkzeug: Kreuzschlitzschraubenzieher
Zange
Nietzange
Bohrmaschine
Bohrer Ø 3,2 mm

Diverse: Nieten
Optymoly Paste
Birne 60/55 W P43t
Vaseline

Ausbau des Scheinwerfers

1. Sicherstellen, dass Netzstecker aus der 220 V/AC Steckdose entnommen ist. Die Zündung ausschalten.
2. Den Frontgrill laut Anleitung 1/4 Nr. 1 ausbauen.
3. Den Stecker der Scheinwerferbirne abnehmen.
4. Die Justierschrauben G und H aus dem Stellbeschlag E ausschrauben. Der Scheinwerfer C auf dem Rahmen B ist jetzt ausgebaut.


5. Den Stellbeschlag E von den Luftkanalgehäusen mit den Schrauben F ausbauen.

Ausbau/Einbau des Scheinwerfers und des Rahmens

1. Den Reflektor des Scheinwerfers auf Korrosion und das Scheinwerferglas auf Steinschläge untersuchen. Wenn nötig, den Scheinwerfer austauschen.
2. Den Scheinwerfer C und den Rahmen B durch Ausbohren der Niete D ausbauen.
3. Den Scheinwerfer C und den Rahmen B mit 4 Nieten D einbauen.
4. Sicherstellen, dass der Schlitz der Justierschrauben G und H intakt sind. Wenn nötig, die Justierschrauben austauschen. Die Kugelhöpfe der Justierschrauben sind im Rahmen geklemmt und können mit einer Zange ausgebaut/eingebaut werden.

Einbau und Einstellung des Scheinwerfers

1. Jeden Stellbeschlag E mit 3 Schrauben F einbauen.
2. Die Justierschrauben G und H mit Optymoly Paste einschmieren.
3. Den Scheinwerfer und den Rahmen in den Stellbeschlag E mit Justierschrauben G und H

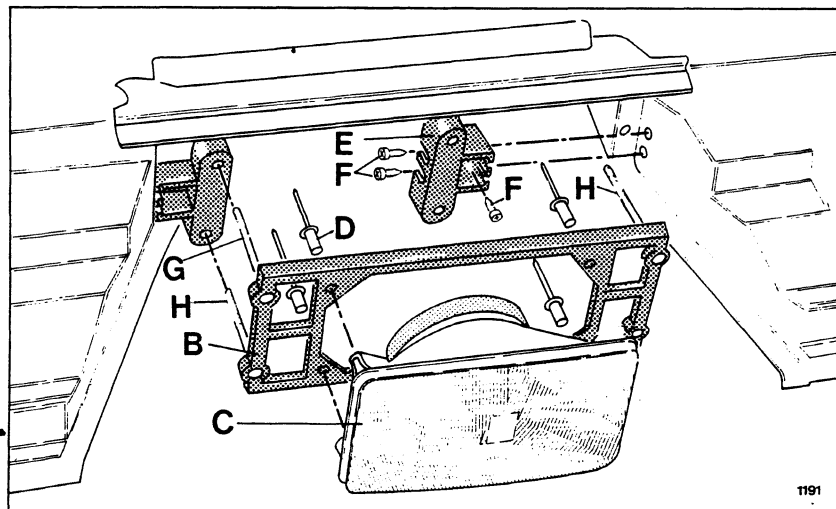

Scheinwerfer und Rahmen


B: Rahmen,
C: Scheinwerfer,
D: Niet,
E: Stellbeschlag,
F: Schraube,
G und H: Justierschrauben (Schrauben G und H sind gleich)

CityCom	Reparaturanleitung	Abschnitt/Gruppe : 1/4	Nr.: 3.0-0
			Seite 2 von 2
Datum: 901024	Modell:	Ersetzt:	
Signatur: LBC	Gegenstand:	Von der Fahrgestellnr.: 2001	
	Scheinwerfer	Bis zur Fahrgestellnr.:	

einbauen. Die Schrauben werden zur Hälfte in die Stellbeschläge E eingeschraubt.

4. Den Flachstecker der Birne mit Vaseline einschmieren.
5. Die Birne und den Stecker in den Scheinwerfer einbauen.
6. Die Zündung einschalten, das Abblendlicht einschalten und das Abblendlicht des Scheinwerfers mit einer Scheinwerferstellvorrichtung einstellen. Nur die Schrauben H einstellen.
7. Den Frontgrill laut Anleitung 1/4 Nr. 1 einbauen.

Abzweigverbindungen

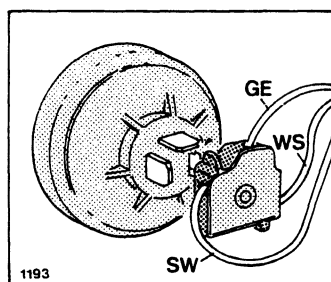

GE (gelb): 12 V Fernlicht
 WS (weiss): 12 V Abblendlicht
 SW (schwarz): 0 V